

IN STYLER[®]

Ceramic Styling Shells



Mode D'emploi

InStyler[®] Ceramic Styling Shells

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS: POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE DE BLESSURES, LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

L'InStyler Ceramic Styling Shells a été conçu avec soin pour un rendement efficace et sûr. Toutefois, certaines consignes de sécurité de base doivent être suivies en tout temps lors de l'utilisation, surtout lorsqu'il y a des enfants à proximité.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'USAGE. GARDEZ À DISTANCE DE L'EAU.

AVERTISSEMENT: L'InStyler CERAMIC STYLING SHELLS N'EST PAS CONÇU POUR USAGE PAR DES ENFANTS.

DANGER: Comme avec la plupart des appareils électriques, tout composant électrique reste sous tension même lorsqu'il est éteint (OFF).

DÉBRANCHEZ-LE APRÈS USAGE.

Pour diminuer tout risque de choc électrique:

1. **TOUJOURS** débrancher après usage.
2. **NE PAS** utiliser dans le bain ni dans la douche.
3. **NE PAS** placer ni ranger l'InStyler Ceramic Styling Shells où il pourrait tomber dans le bain, l'évier, les toilettes ou dans l'eau.
4. **NE PAS** utiliser l'InStyler Ceramic Styling Shells près de l'eau.
5. **NE PAS** placer ni plonger dans l'eau ni un autre liquide.
6. Si l'InStyler Ceramic Styling Shells tombe à l'eau **NE LE PRENEZ PAS.**

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIES, DE CHOCS ÉLECTRIQUES, DE MORT, DE BLESSURES OU DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ:

7. Les appareils ne doivent jamais être laissés sans surveillance lorsqu'ils sont branchés.
8. N'utilisez l'InStyler Ceramic Styling Shells que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez aucun accessoire qui n'est pas recommandé par le fabricant.
9. Ne jamais utiliser l'InStyler Ceramic Styling Shells si le cordon ou la prise électrique sont endommagés, ou s'il a été immergé dans l'eau. Si le cordon électrique ou la prise sont endommagés, l'InStyler Ceramic Styling Shells doit être remplacé par le fabricant ou le point de service pour éviter tout danger.
10. Tenez ce produit et son cordon loin de l'eau et des sources de chaleur.
11. L'InStyler Ceramic Styling Shells ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
12. Prière d'éloigner les enfants et animaux de l'appareil lorsqu'il est branché.
13. Ne jamais insérer d'objets dans quelque ouverture ou orifice.
14. Ne jamais utiliser à l'extérieur où lorsque l'utilisation de produits aérosols est en cours ou si de l'oxygène est administré.
15. N'utilisez pas de rallonge avec l'InStyler Ceramic Styling Shells.
16. Les éléments chauffants de l'InStyler Styling Shells peuvent être chauds durant l'usage. Évitez tout contact des yeux ou de la peau avec les surfaces chauffées.
17. N'utilisez pas avec un convertisseur de voltage.
18. Ce produit est conçu pour la mise en plis. N'utilisez que pour cet usage.
19. Ce produit est conçu pour fonctionner uniquement avec le courant régulier domestique. Ce produit est un appareil est destiné à un usage personnel et n'est pas conçu pour usage commercial.
20. N'utilisez pas ce produit si une de ses parties est endommagée. Inspectez le produit InStyler Ceramic Syling Shells avant de commencer la mise en plis pour vous assurer que toutes ses parties sont sûres et en place.
21. Ne soumettez le produit à aucune force ou aucun choc excessif car il pourrait y résulter un mauvais fonctionnement, il pourrait être endommagé ou sa durée de vie pourrait être diminuée.
22. Ne touchez pas aux composants de ce produit. Cela pourrait l'endommager. Les composants de ce produit ne sont pas remplaçables.
23. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol, ni aucun nettoyant contenant de l'alcool, du détergent ou des matériaux abrasifs ou corrosifs.
24. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'InStyler Ceramic Styling Shells sans supervision.

NE PAS UTILISER CET APPAREIL A PROXIMITE DE LA BAIGNOIRE, DE LA DOUCHE OU DE TOUT AUTRE ENDROIT HUMIDE.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, par des personnes ayant des capacités mentales, sensorielles et physiques réduites et sans expérience préalable si elles sont correctement encadrées. Il est aussi important de bien expliquer comment utiliser cet appareil de façon sûre et de faire comprendre les risques potentiels liés à son utilisation. Ceci n'est pas un jouet. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par des enfants sans supervision.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI EN LIEU SÛR COMME RÉFÉRENCE ET ASSUREZ-VOUS QUE TOUTE PERSONNE UTILISANT CE PRODUIT AURA LU CE MODE D'EMPLOI.

LISEZ TOUTE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE TOPSTYLER. AUCUN MONTAGE N'EST NÉCESSAIRE.


L'INSTYLER CERAMIC STYLING SHELLS EST CONÇU POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

Un outil unique de mise en plis

Les fabricants du Fer Rotatif InStyler vous offrent l'InStyler Ceramic Styling Shells! Cet unique outil est conçu pour vous donner des boucles naturelles, des ondulations fluides, et un volume incroyable. Tout ceci sans l'attente, le tracasserie et le risque de brûlures qui sont associées avec l'utilisation de fers chauds. L'InStyler Ceramic Styling Shells vous permet de créer des styles des plus simples aux plus avancés, ainsi que des styles sophistiqués en quelques minutes.

Chauffage des Coquilles

Pour allumer l'appareil, branchez-le simplement. Le voyant lumineux s'allumera lorsque l'appareil est sous tension. Chauffer les coquilles 3 à 5 minutes avant de les utiliser.

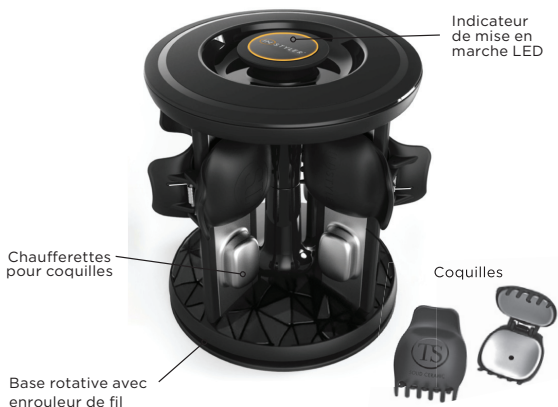

Mise sous tension automatique de sécurité

Principes des base et démarrage

- Les cheveux doivent être propres et complètement secs. Vous pouvez utiliser les produits capillaires que vous préférez avant et après l'usage de l'InStyler Ceramic Styling Shells.
- Assurez-vous que vos cheveux soient secs, démêlés et peignés. Ensuite assemblez une section de cheveux à placer.
- Les boucles que l'on fait avec ses doigts sont la base pour les motifs, les ondulations et les boucles. Ces boucles se travaillent mieux si elles sont enroulées doucement et enveloppées à partir de la racine.
- Les cheveux peuvent être enroulés de plusieurs façons, soit avec les doigts ou avec la peigne de mise en plis EZ Wrap.
- Assurez-vous que la coquille est bien réchauffée avant de la placer dans les cheveux (à peu près 3 minutes pour chauffer la base thermique et ensuite 2 minutes et demi pour chauffer la coquille.)

**Pour plus de conseils
et d'information consultez
www.instyler.fr**

L'essentiel

1. Séparer et Vaporiser
2. Enrouler
3. Pincer et Glisser
4. Attacher et Fixer
5. Refroidir et Enlever
6. Techniques directionnels pour enrouler



1. Séparer et Vaporiser



En utilisant votre peigne de mise en plis EZ Wrap, démêlez vos cheveux. Ensuite assemblez une section de cheveux avec vos doigts ou la poignée fourchée du peigne. Pour un look plus défini avec des ondulations d'apparence naturelles, vous pouvez prendre des sections plus importantes de cheveux.



Vaporisation (facultatif): Pour aider à la mise en plis la section de cheveux peut être vaporisée avec un vaporisateur de mise en plis thermal ou un vaporisateur de finition de qualité professionnelle avant d'y placer la coquille.

2. Enrouler



Les cheveux peuvent être enroulés pour former une boucle soit avec la poignée fourchée du peigne ou avec les doigts.

Pour former une boucle avec vos doigts, enroulez les cheveux en commençant pas la racine. Toutes ces boucles doivent être enroulées de la racine jusqu'aux pointes.

CONSEIL: Pour un look plus osé et contemporain vous pouvez essayer de tordre la section de cheveux à partir de la racine avant de l'enrouler.

3. Pincer et Glisser



Une fois la section enroulée, pincez la boucle avec le pouce et l'index de votre main libre en faisant attention de ne pas lâcher les bouts des cheveux.



Tenez la boucle en place et laissez glisser vos doigts.

Boucles faites avec les doigts

“Voici un exemple parfait d’une boucle faite en enroulant les cheveux autour du doigt. Notez que le bout des cheveux est fixé en place avec la boucle.”

(C’est en forgeant qu’on devient forgeron)



4. Attacher



Attachez la coquille sur votre boucle déjà formée.
Lorsque vous appliquez la coquille vous pouvez ôter votre pouce et index.



Façon incorrecte de placer les coquilles.
Ne serrez pas la boucle trop fortement.

CONSEIL: Si vous ressentez de l'inconfort autour des oreilles, du cuir chevelu ou du front à cause de la chaleur de la coquille, couvrez-vous la peau avec un mouchoir de papier.

Les coquilles sont chaudes. Soyez prudent pour les manipuler. Comme avec tout outil chauffant il y a risque de brûlure. Si vous ressentez de l'inconfort retirez les coquilles immédiatement.

5. Refroidir et Enlever



Permettez aux coquilles de se refroidir sur votre tête pour fixer la forme/style. Voici un exemple démontrant comment placer les coquilles sur la tête. **Placez-les partout où vous voulez des boucles et plus de volume.**



En fonction de la définition désirée, et du type de vos cheveux, gardez les coquilles en place pendant 5 à 20 minutes. **Plus vous laissez refroidir les coquilles, plus votre mise en plis durera longtemps.**

Enrouler vers l'avant



Enrouler vers l'avant: tenir les doigts en position verticale en enroulant les cheveux vers le visage ce qui l'encadrera.

Enrouler vers l'arrière



Enrouler vers l'arrière: tenir les doigts en position verticale en enroulant les cheveux vers l'arrière. Ceci gardera les cheveux hors du visage.

Enrouler vers le bas



Enrouler vers le haut: Enrouler les cheveux vers le haut et au-dessus de vos doigts en position horizontale donnera un résultat amusant et déstructuré.

Enrouler vers le haut



Enrouler vers le bas: Enrouler vos cheveux vers le haut et en-dessous de vos doigts en position horizontale donnera une ondulation classique et un style en S.

Conseils de finition



Vous pouvez facilement finir vos boucles en y passant vos doigts avec douceur.



Pour un look plus formel, brossez avec douceur les boucles avec une brosse.

Nettoyer et entretenir votre InStyler Ceramic Styling Shells

- Votre InStyler Styling Shells requière très peu d'entretien, mais s'il devient sale avec des dépôts de produits sur les coquilles, débranchez l'unité et essuyez avec un linge humide.
- Si vous nettoyez votre InStyler Styling Shells avec un linge humide, assurez-vous qu'il soit bien rincé avant de l'appliquer sur tout composant.
- Pour la saleté plus coriace, utilisez un linge humide avec un savon doux.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont bien secs avant de brancher.

10 raisons pour aimer votre InStyler Ceramic Styling shells

1. ***N'endommagera pas vos cheveux.*** Le secret de l'InStyler Ceramic Styling Shells c'est qu'il fait une mise en plis avec très peu de chaleur. La chaleur des coquilles est distribuée uniformément à travers la boucle, ce qui assure la mise en plis du cheveu sur toute sa longueur.
2. ***Versatilité.*** L'InStyler Ceramic Styling Shells est très versatile pour la variété de styles que vous pouvez réaliser. Les styles que vous pouvez obtenir sont sans limites. Si vous y pensez vous pouvez le faire.
3. ***Simple et rapide.*** Vous serez stupéfaits de la rapidité avec laquelle vous pourrez changer de look en utilisant L'InStyler Styling Shells.
4. ***Sûr à l'utilisation.*** Bien qu'il faut toujours être prudent, il y a beaucoup moins de risque avec l'InStyler Ceramic Styling Shells en ce qui concerne les brûlures. La céramique qui se trouve dans les coquilles ne nécessitent pas beaucoup de chaleur ce qui élimine virtuellement les brûlures douloureuses.
5. ***Parfait pour voyager.*** L'InStyler Ceramic Styling Shells est très pratique pour mettre dans les bagages et voyager. La pochette en nylon avec fermeture éclair se range bien.
6. ***Pas de faux plis!*** Les fers à friser laissent des faux plis et des marques. L'InStyler Styling Shells ne laisse aucune marque ou faux plis.
7. ***Des cheveux d'apparence naturelle.*** Pas de boucles rondes qui ne paraissent pas naturelles.
8. ***Style et mémoire.*** La boucle restera bien en place toute la journée et même lorsque vous vous lèverez le lendemain.
9. ***Fonctionne sur tout type de cheveux.*** Contrairement aux outils qui ne fonctionnent que sur les cheveux longs, courts, fins ou épais, L'InStyler Styling Shells fonctionne sur tout type de cheveux.
10. ***Les RÉSULTATS.*** De magnifique cheveux qui ont fluidité, corps et éclat. Ils seront doux et sophistiqués et surtout AMUSANTS!

Les questions fréquentes

Q: Qu'est-ce que l'InStyler Ceramic Styling Shells?

R: L'InStyler Ceramic Styling Shells est un nouveau produit innovant pour les cheveux qui réinvente la mise en plis. L'InStyler Ceramic Styling Shells vous permet de réaliser des styles fluides qui ont du volume, des boucles vivantes et tout ce que vous désirez. Il remplace le fer à friser et les rouleaux chauds grâce à son revêtement en céramique qui empêche d'endommager les cheveux.

Q: Quelle est la différence entre l'InStyler Ceramic Styling Shells et un fer à lisser ou des rouleaux chauds?

R: Les fers à friser et les rouleaux chauds réchauffent les cheveux avec une chaleur qui peut être très dommageable. La boucle ne se refroidit pas et la mise en plis ne tient pas. Les rouleaux peuvent aussi causer des dentelures dans les cheveux car la chaleur n'est pas uniforme. L'InStyler Ceramic Styling Shells par contre est conçu pour laisser pénétrer une douce chaleur dans le cheveu au complet. Les cheveux peuvent donc refroidir en étant toujours dans la coquille et ainsi garder leur forme. Ce processus de refroidissement permet la mise en plis de tenir 3 fois plus longtemps qu'avec d'autres produits chauffants inférieurs.

Q: Est-ce que la chaleur de la coquille de l'InStyler Ceramic Styling Shells endommagera mes cheveux?

R: L'InStyler Ceramic Styling Shells n'endommagera pas vos cheveux. L'InStyler Ceramic Styling Shells a un système de coquille en céramique très innovant qui nécessite des températures plus basses que les autres outils de mise en plis conventionnels. Les coquilles enveloppent vos sections de cheveux infusant une chaleur assez basse uniformément à travers le cheveu et dans toute sa longueur pour bien fixer les cheveux.

Q: Quels produits puis-je utiliser/lesquels recommandez-vous?

R: Vous pouvez utiliser votre shampooing et votre revitalisant habituel. Un aérosol thermique ou un fixatif régulier peuvent être utilisés pour fixer les cheveux avant l'application des coquilles ou une fois que vous les avez enlevé.

Q: Quelle est la différence entre de la céramique solide à 100% et des surface plaquées ou peintes en céramique?

R: Contrairement aux autres produit qui enduisent l'aluminium avec une couche de plastique mince, chaque coquille est faite de 2 plaque en 100% tourmaline solide. Ces plateaux forment une enveloppe qui entoure les cheveux d'une douce chaleur pour des boucles qui durent.

Q: Comment puis-je nettoyer mon InStyler Styling Shells et mes coquilles?

R: L'InStyler Ceramic Styling Shells requière très peu d'entretien, mais s'il se salit ou s'il y a des dépôts de produits sur les coquilles vous n'avez qu'à essuyer l'unité débranchée ou les coquilles avec un linge humide. Un savon doux peut aussi être utilisé. Prière de voir la section Nettoyage et Entretien de ce manuel.

Q: Comment puis-je faire durer plus longtemps ma mise en plis ou mes boucles?

A: Pour de meilleurs résultats avec votre InStyler Styling Shells, commencez avec des cheveux qui sont propres, secs et démêlés. Laissez les coquilles dans vos cheveux jusqu'à ce qu'elles soient complètement refroidies. Pour une meilleure prise, vous pouvez vaporiser chaque section avant ou après avoir enlevé la coquille avec un vaporisateur de finition de qualité professionnelle.

Q: Est-ce que l'InStyler Ceramic Styling Shells pourrait brûler mon visage ou mes doigts?

R: Bien que l'InStyler Ceramic Styling Shells utilise moins de chaleur que les autres outils capillaires, vous devriez toujours être prudents lorsque vous l'utilisez. Si une coquille cause de l'inconfort à la tête ou au visage enlevez-la immédiatement. Lorsque vous appliquez une coquille sur vos doigts pour former une boucle, vous ne courez pas trop de risque, mais il faut être rapide pour enlever les doigts et ainsi minimiser le risque de brûlure.

Q: Combien de temps puis-je laisser les coquilles dans mes cheveux?

R: Quand elles sont froides au touché. En fonction du style recherché, vous pouvez choisir de les retirer plus rapidement.

Q: Comment puis-je faire durer plus longtemps ma mise en plis ou mes boucles?

R: Du moment que votre unité est allumée jusqu'au moment où les coquilles sont prêtes à être placées on peut compter à peu près 3 minutes. Lorsque l'unité est déjà chaude, les coquilles de remplacement prennent 2 minutes et demi à chauffer.

Q: Qu'arrive-t-il si je place les coquilles dans mes cheveux avant qu'elles ne soient complètement réchauffées?

R: Si vous placez les coquilles avant qu'elles ne soient complètement réchauffées, vous n'aurez peut-être pas les résultats désirés. Attendez que l'unité soit complètement réchauffée (3 minutes pour la base) avant de placer les coquilles dans les cheveux.

Q: Est-ce que le résultat peut différer si on utilise les doigts ou le peigne de mise en plis EZ WRAP?

R: Il n'y a aucune différence. Il y en a ceux qui préfèrent le peigne et d'autres les doigts. D'une façon ou d'une autre, le résultat final sera pareil.

Q: Quand est-ce que je devrais utiliser les grosses coquilles et quand les petites?

R: Les grosses coquilles en C peuvent être utilisées en tout temps. Les petites coquilles en C peuvent être utilisées pour les détails, pour encadrer le visage ou si vous voulez placer de petites sections de cheveux. Les petites coquilles en C peuvent aussi être utilisées pour les cheveux plus fins.

Q: Qui a inventé l'InStyler Ceramic Styling Shells?

R: L'InStyler Ceramic Styling Shells est une conception de la célèbre styliste Linda Flowers. Linda avait longtemps été styliste sur les plateaux de tournage quand elle réalisa qu'elle devait trouver un moyen d'avoir des résultats dramatiques en peu de temps. Après plusieurs années et beaucoup de révision, elle conçut le produit tel qu'il est aujourd'hui.

Q: J'ai habituellement besoin de beaucoup de chaleur pour qu'il y ait des résultats. Est-ce que l'InStyler Ceramic Styling Shells fonctionnera pour moi?

R: L'InStyler Styling Shells fonctionne sur tous les types de cheveux: Si vous avez habituellement besoin de plus de chaleur, nous recommandons d'utiliser des sections de cheveux plus petites, et de laisser refroidir complètement les coquilles avant de les enlever.

Q: Quelle longueur doivent avoir mes cheveux?

R: Si vous pouvez enrouler vos cheveux autour de votre doigt, vous pouvez utiliser l'InStyler Styling Shells. La longueur minimum nécessaire est d'environ 7 cm.

Q: Est-ce que je peux utiliser mon InStyler Styling Shells avec mes extensions?

R: L'InStyler Ceramic Styling Shells peut être utilisé avec des extensions de cheveux naturels. Ils se placeront tout comme vos cheveux naturels.

Q: L'InStyler Ceramic Styling Shells fonctionne sur quels types de cheveux?

R: L'InStyler Ceramic Styling Shells fonctionne sur tout type de cheveux : épais et rêche ainsi que minces et fins. Tout le monde peut obtenir les résultats voulus avec l'InStyler Ceramic Styling Shells.



ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Voltage: 120V/60Hz,
Power: 165W



**Pour plus d'informations et d'offres
promotionnelles, consultez notre site
web et notre page Facebook**



www.instyler.fr

Distribué par INOVENTYS INTERNATIONAL GMBH,
GOTTHARDSTRASSE 28, 6300 ZUG, SUISSE

©2014 Tré Milano, LLC. All Rights Reserved.

InStyler® and InStyler® logo are registered trademarks of Tré Milano, LLC.

Illustrations by Renee Reeser Zelnick